


För bilar med glödrådsvakt, där det skickas lampverifiering hela tiden (i samma kabel som blinkers)


Ex
 Jeep 2013
 Dodge Durango 2013

Vissa bilar har glödrådsvakt via separat kabel och då bara samtidigt som bilen blinkar, dessa kopplas utan extra relä direkt mot LFOD på blinker splitter.

Ex
 Ford Mustang

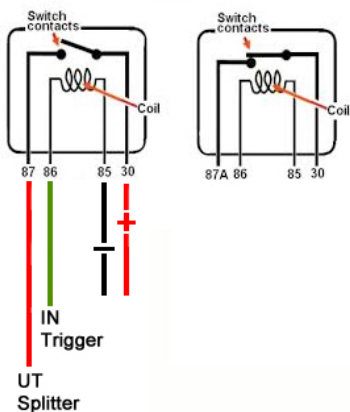

jordat motstånd (för glödrådsvakten)
 parallell kopplat med ett relä stift 86,
 stift 30 på relä matas med 12volt konstant ström (30 spänning, samma som till boxen).
 Stift 85 på relä jordas (samma som till boxen),
 stift 87 på relä till brake input på boxen.
 Ett relä och ett motstånd till varje sida.

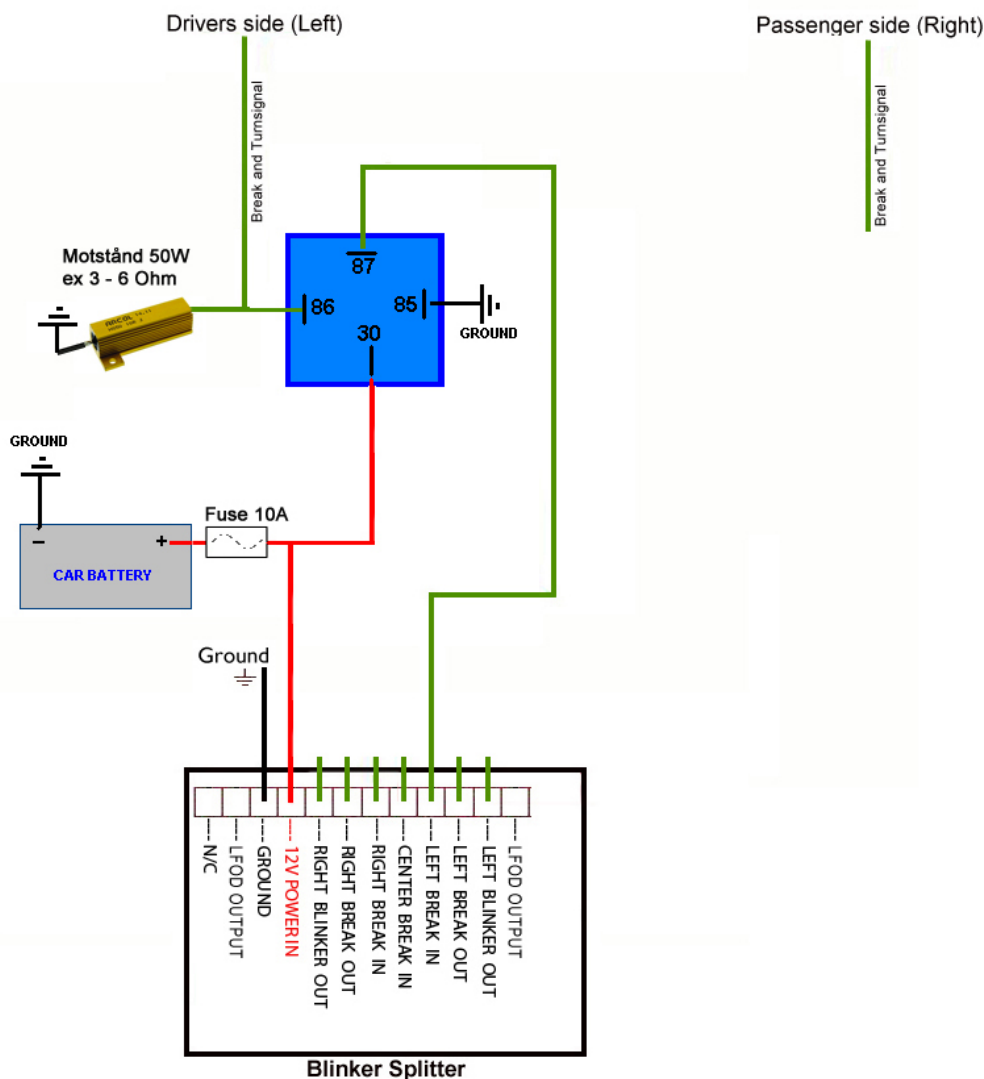

Som vanlig så är detta endast en ide om hur man kan lura glödrådsvakten i vissa bilar och instruktionen följes på egen risk, dvs cartown tar inget ansvar för ev fel som kan uppkomma under denna installation.